

PoolXpert



Consulte nuestra web o escanée el código QR para descargar la App a su dispositivo. También encontrará el **manual de instrucciones online**, videos de instalación, soporte y mucho más de todos nuestros productos.


soporte.piscinanatural.com.ar




SOPORTE ONLINE



PoolXpert
Guía de instalación

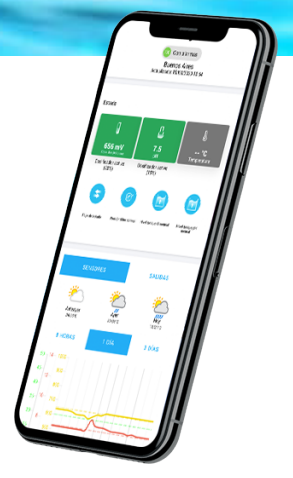

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN

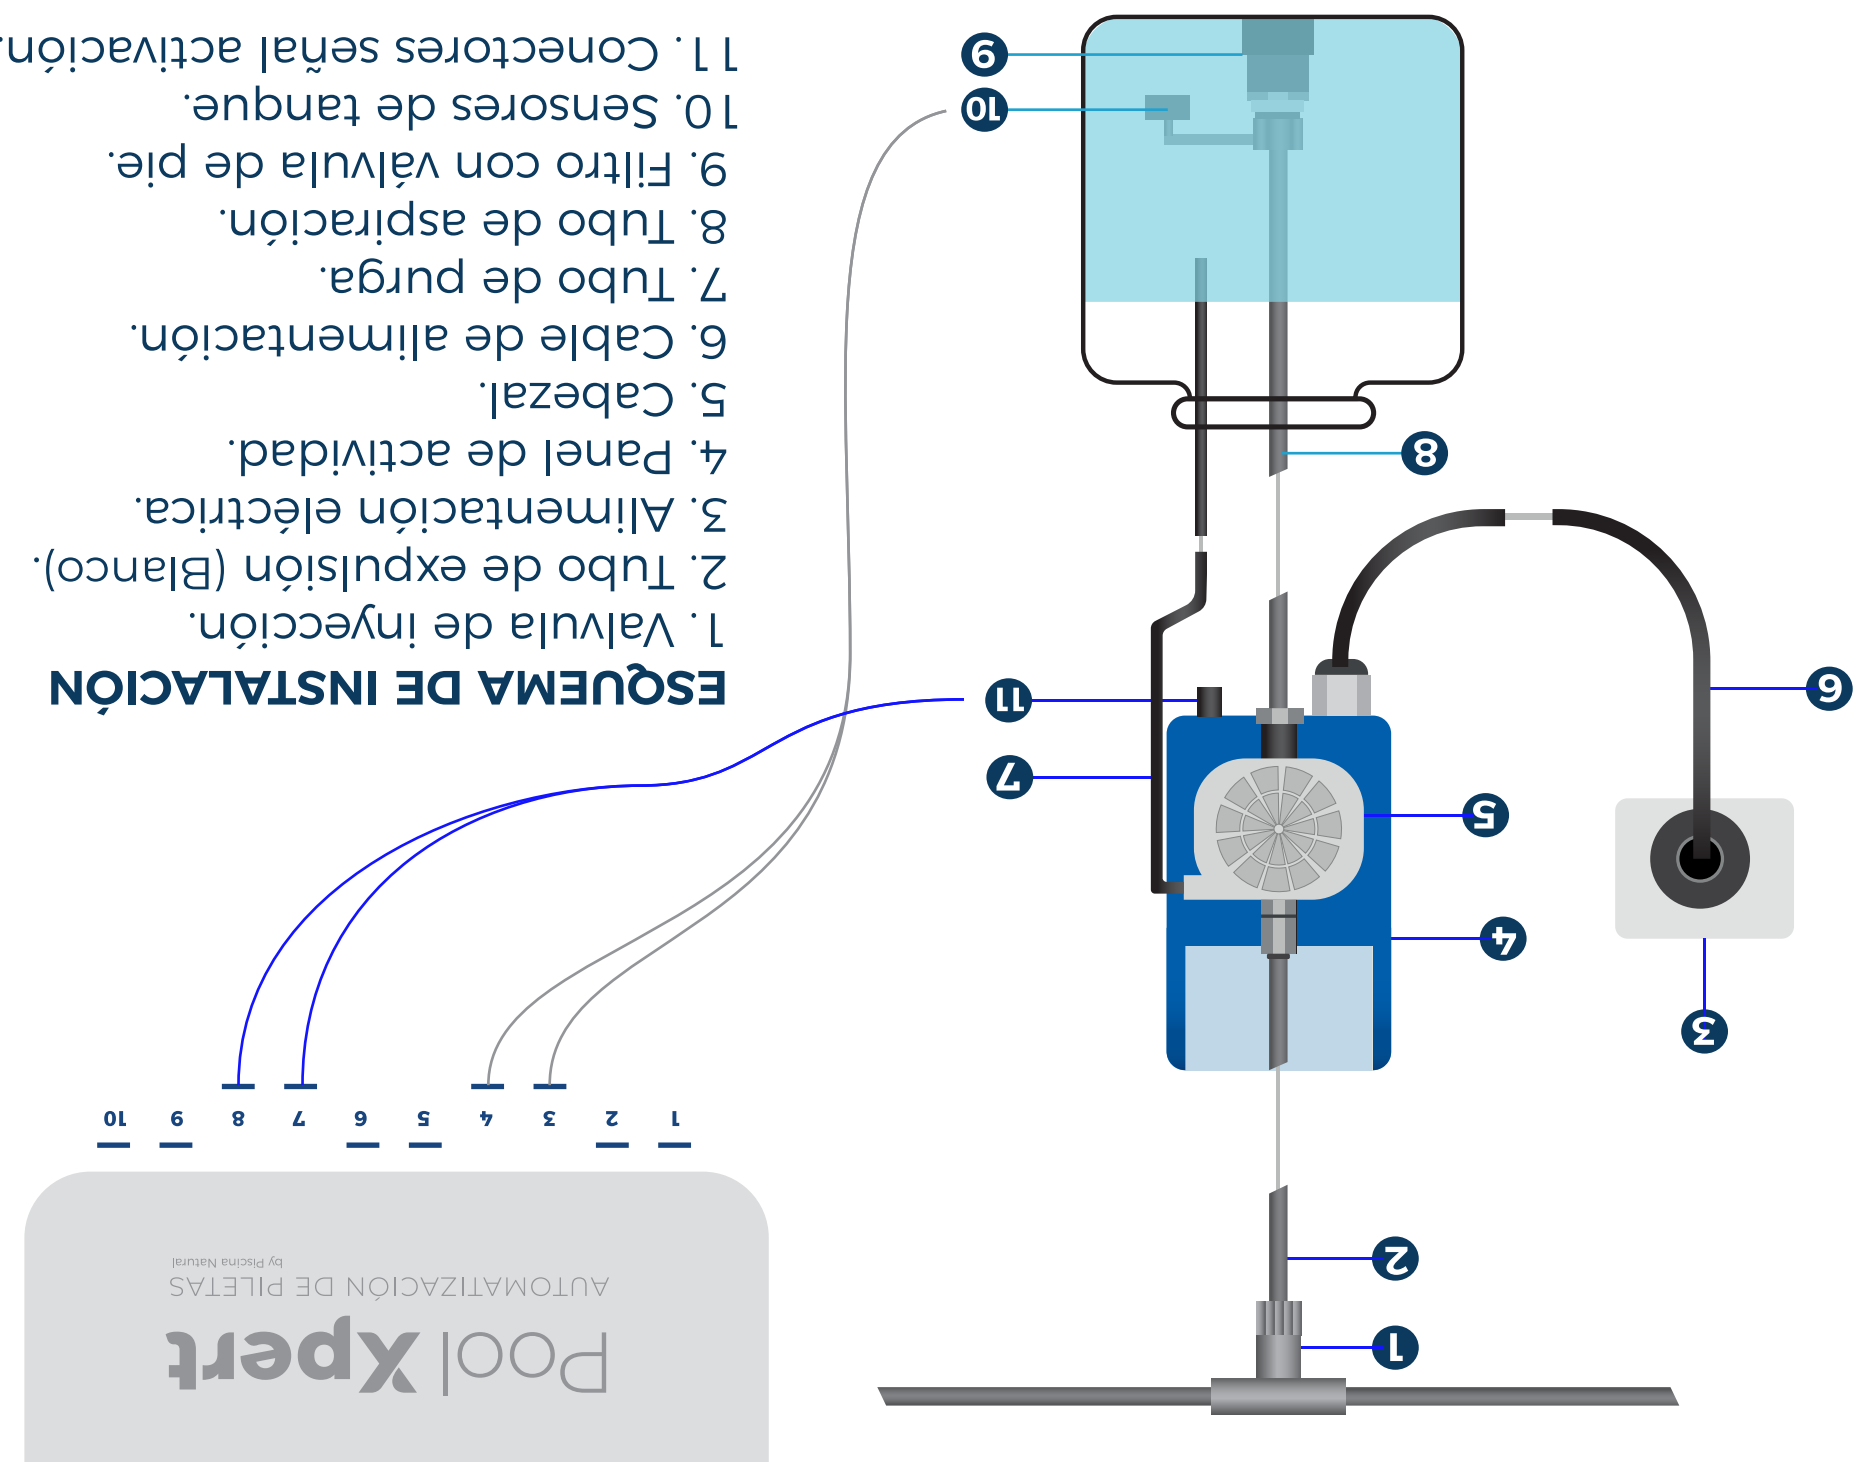

CONTROLADOR

Sal	Salinidad	BAJ / ↑↑ / OK / ↑↑↑ / ALTA	SI / NO
CN	Cloro Natural	SI / NO	
CLO	Cloro	Medición y % Dosif.	
PH	PH	Medición y % Dosif.	
TEMP	Temp. Pileta.	Valor en °C	
WI	Conexión WIFI	SI / NO	
PF	Presión Filtro	OK / ALTA	
TCL	Tanque Cloro	OK / BAJO	
TPH	Tanque PH	OK / BAJO	
SOL	Temp. Solar	Valor en °C	
FILT	Filtrado	SI / NO	
T	Climatización	SI / NO	



INDICADORES DE PANTALLA

PANTALLA SENSORES A

SAL	CLO	PH	TEMP	WI
OK	697	7.2	30.2	SI


PANTALLA SENSORES B

PF	TCL	TPH	SOL	WI
OK	OK	OK	35.7	SI

PANTALLA SALIDAS

T	CLO	PH	FIL	WI
SI	37%	2%	SI	SI


A. COLOCACIÓN DE MONTURAS

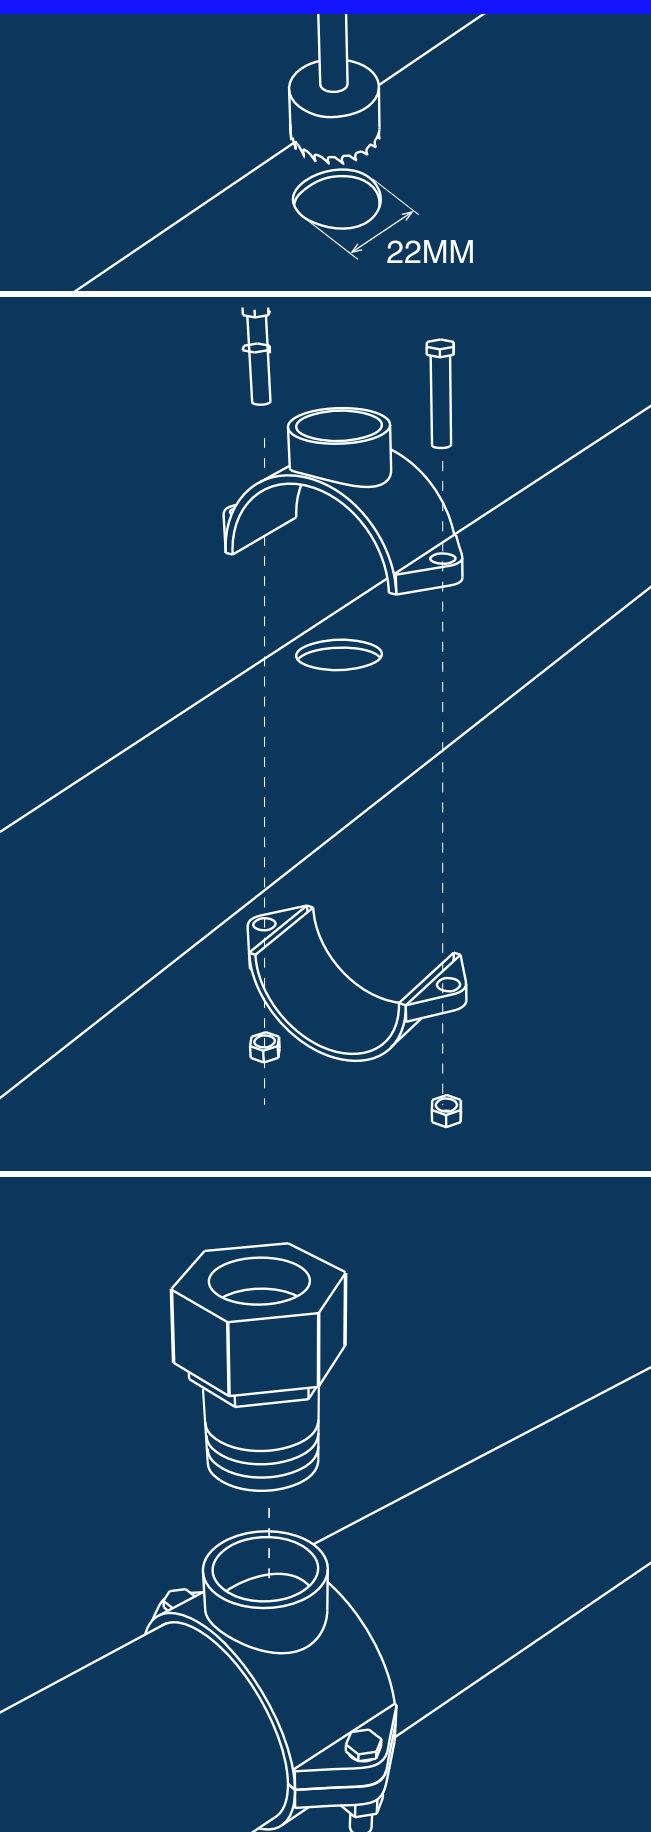

1. Agujerear el caño con una mecha de copa de 22mm.
1a. Para el sensor de flujo se recomienda una mecha copa de 28mm.
2. Colocar la montura de la medida correspondiente, con el orificio hacia arriba.
3. Colocar teflón en la rosca (cantidad mínima, el sensor tiene que deslizarse suavemente sin forzar).
4. Enroscar el portasensor.

SALA DE MÁQUINAS


PoolXpert
Smart Water Care

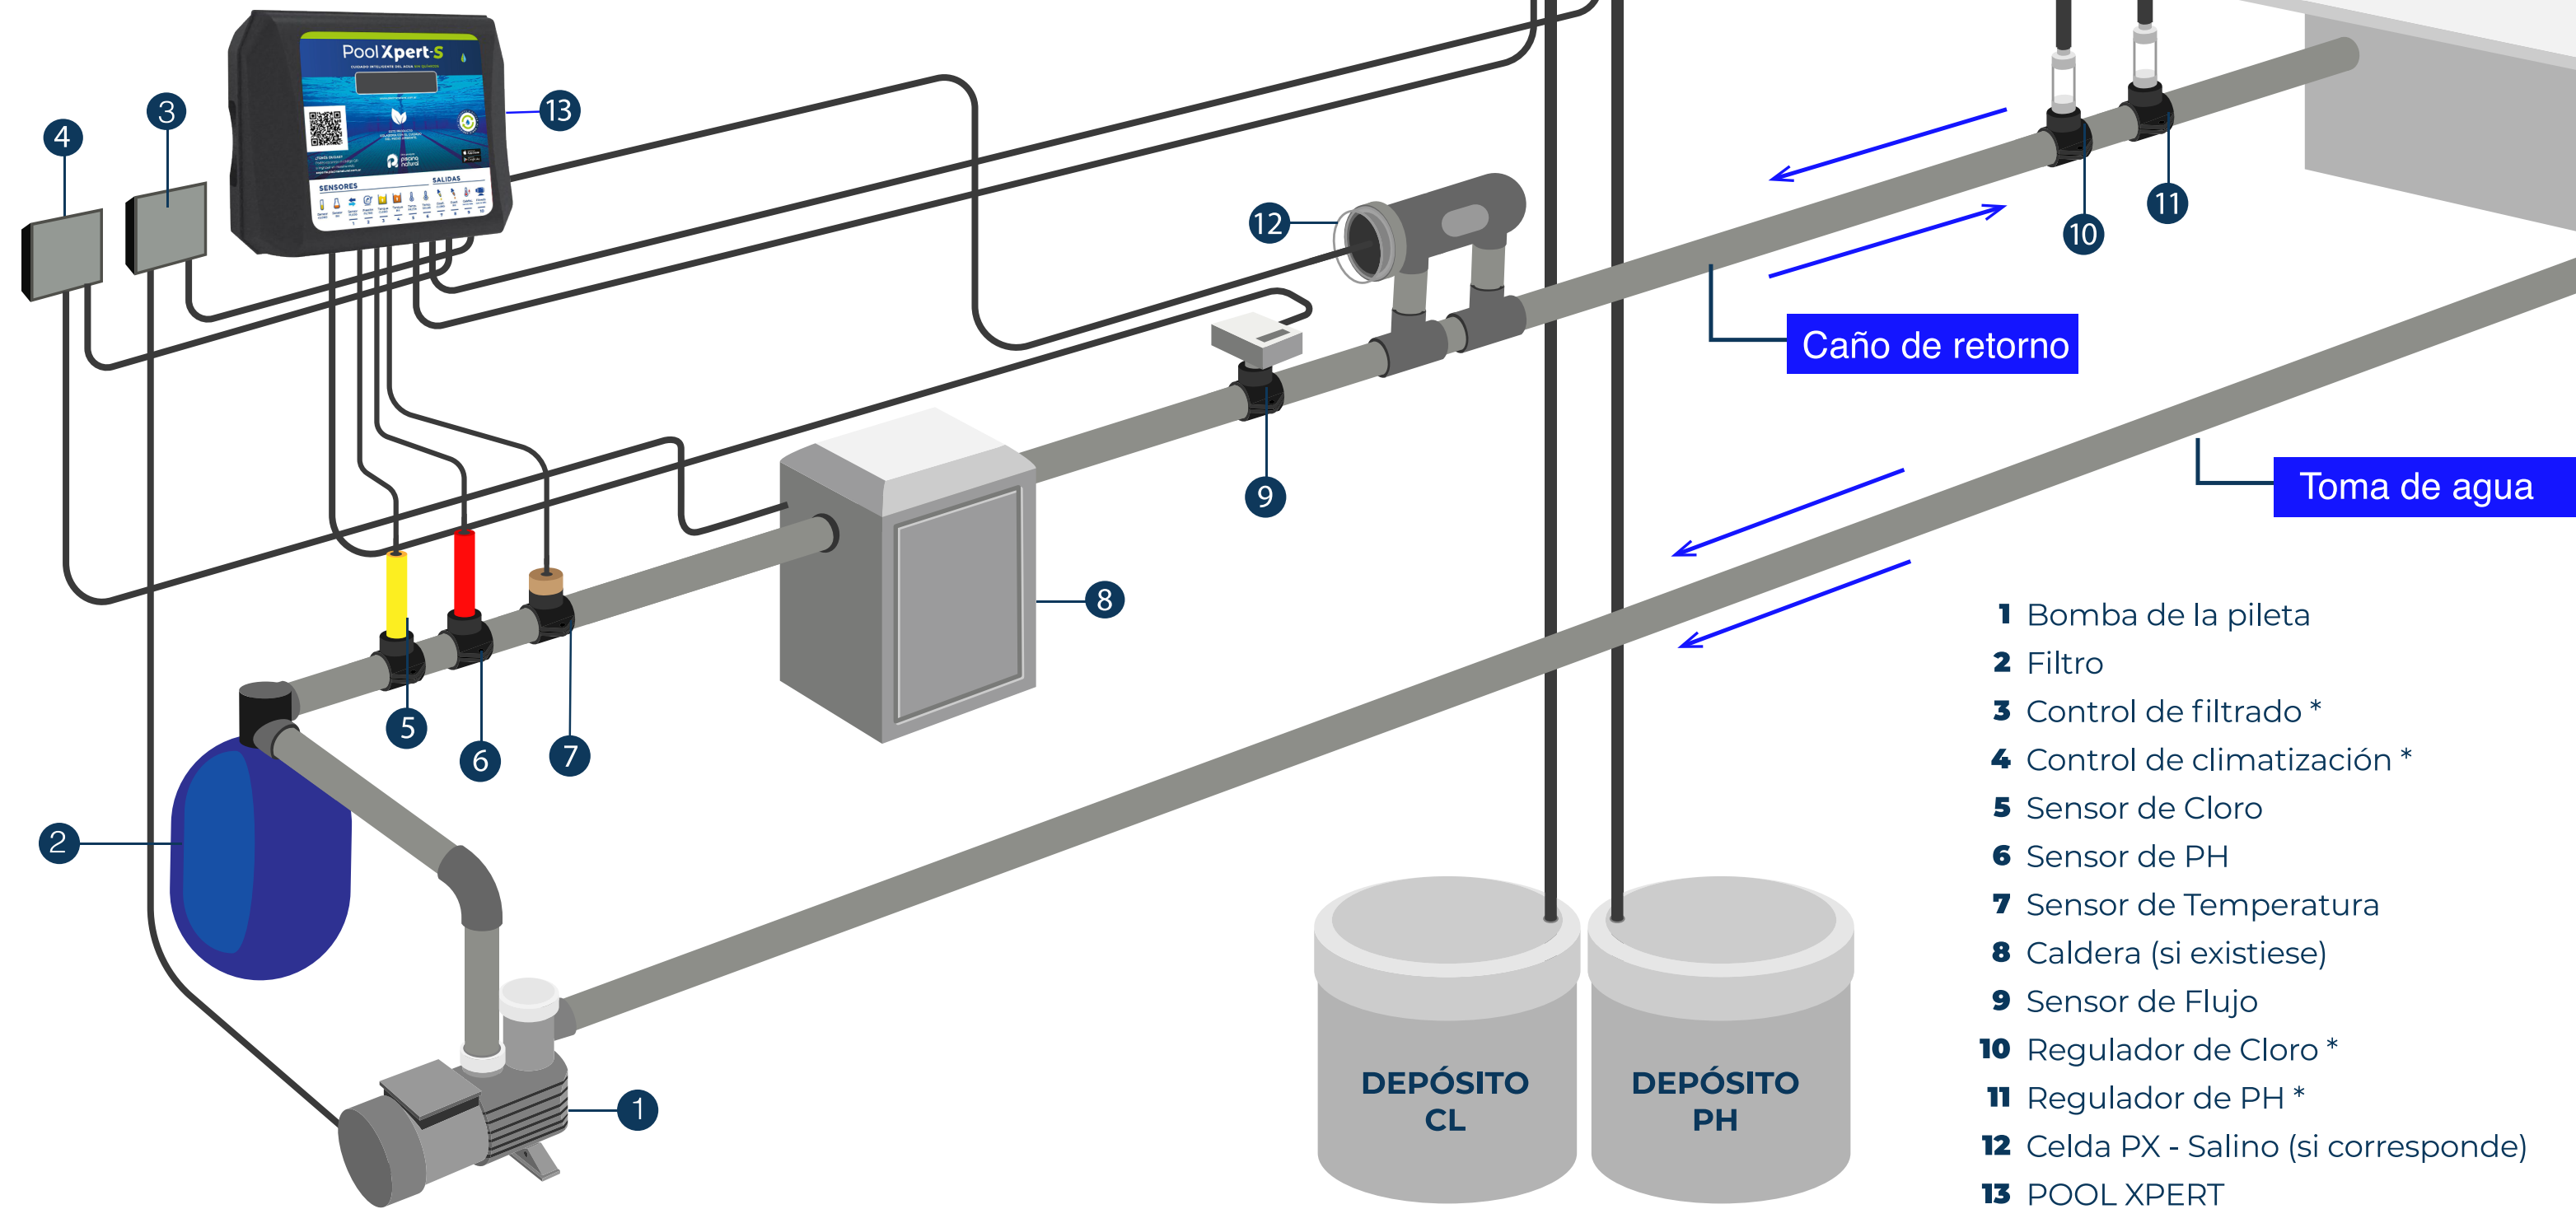

- 1 Bomba de la pileta
- 2 Filtro
- 3 Control de filtrado *
- 4 Control de climatización *
- 5 Sensor de Cloro
- 6 Sensor de PH
- 7 Sensor de Temperatura
- 8 Caldera (si existiese)
- 9 Sensor de Flujo
- 10 Regulador de Cloro *
- 11 Regulador de PH *
- 12 Celda PX - Salino (si corresponde)
- 13 POOL XPERT


* Si estuviera disponible. Opcional.

B. COLOCACIÓN DE SENSORES

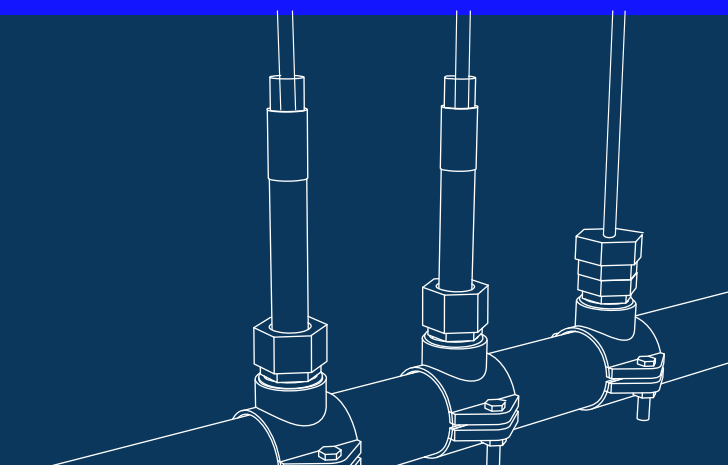


1. Los sensores de Cloro, PH y Temperatura se colocan idealmente después de la bomba y antes del filtro en POSICIÓN VERTICAL (ver Sala de máquinas 4; 5; 6).
2. Cada sensor se corresponde con una entrada del equipo Pool Xpert (lado izquierdo).

C. SENSORES DE FLUJO

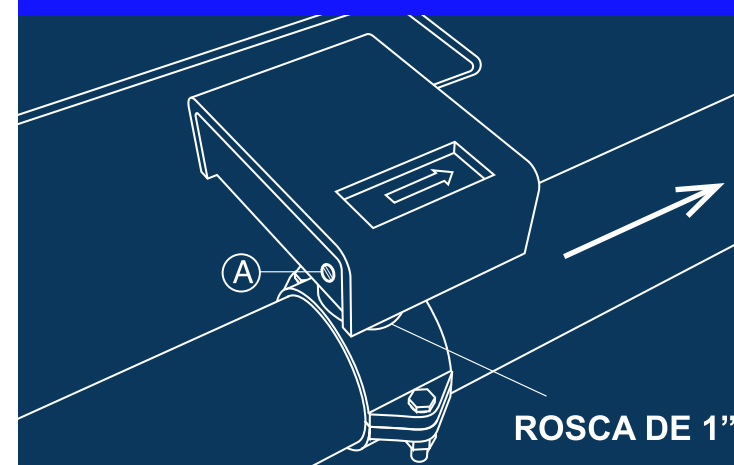


1. El sensor de flujo se coloca en el caño de retorno a la pileta (8), antes de las inyecciones de productos químicos y/o cloración salina.
2. La dirección de la flecha indica la dirección del flujo del agua.
3. Conectar el cable a la entrada de sensor de flujo del equipo. Encender la bomba de filtrado y girar el tornillo (A) de regulación del caudal en sentido anti horario hasta escuchar que se activa el sensor.
4. El cambio se verá reflejado en la pantalla a los 10".

D. ANCLAJE A LA PARED

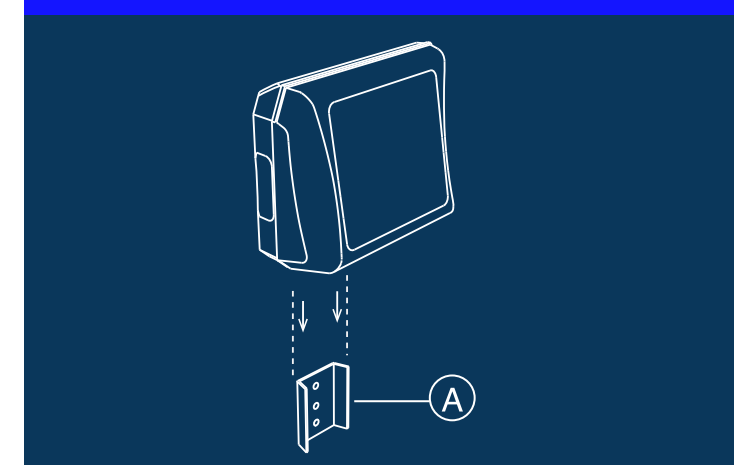

1. Colocar el soporte (A) en la pared con los tornillos provistos.
2. Pool Xpert se desliza hacia abajo.
3. Enchufar a 220V. Utilizar sólo la fuente de alimentación provista.

E. CONEXIONES

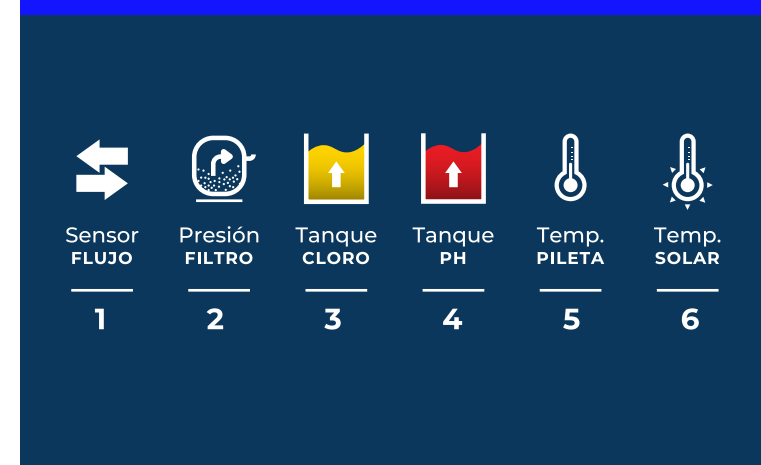

1. Cada sensor se conecta con Pool Xpert, mediante su ficha correspondiente.